

FERVE TETRA



F-2908

F-2914

F-2916

F-2920








F-2930



CE

FERVE TETRA



						
F-2908	230 V / 210 W 50/60 Hz	12 - 24 V	4 - 8 A	5,5 - 11 A	24 - 95 Ah	4,900 kg
F-2914 RF	230 V / 315 W 50/60 Hz	12 - 24 V	6 - 12 A	6 - 12 A	35 - 140 Ah	9,160 kg
F-2916 RF	230 V / 395 W 50/60 Hz	12 - 24 V	8 - 16 A	8 - 16 A	50 - 180 Ah	9,460 kg
F-2920 RF	230 V / 540 W 50/60 Hz	12 - 24 V	10 - 20 A	10 - 20 A	80 - 225 Ah	11,760 kg
F-2930	230 V / 680 W 50/60 Hz	12 - 24 V	15 - 30 A	21 - 43 A	105 - 360 Ah	16,700 kg



RIPPLE FREE

ES

Los cargadores RF "Ripple Free" permiten cargar la batería sin desconectarla del vehículo, eliminando la componente alterna y los picos de tensión, a la vez que protegen las memorias y los dispositivos electrónicos.

EN

The RF 'Ripple Free' chargers enable the battery to be charged without disconnecting it from the vehicle, eliminating the alternating component and voltage peaks while protecting memories and electronic devices.

FR

Les chargeurs RF « Ripple Free » permettent de charger la batterie sans la déconnecter du véhicule, supprimant la composante alternative de sortie du chargeur et les pointes de tension, tout en protégeant les mémoires et les accessoires électroniques embarqués.

D

Mit Hilfe der Ladegeräte RF "Ripple Free" kann die Batterie geladen werden, ohne sie vom Fahrzeug abzuklemmen, wodurch die Wechselstromkomponente sowie Spannungsspitzen vermieden und gleichzeitig der Speicher und die elektronischen Bauelemente geschützt werden.

PT

RF "Ripple Livres" carregadores de bateria permitem o carregamento sem desconectar o componente do veículo e eliminando os picos de tensão alternada, enquanto proteger memórias e dispositivos eletrônicos.

PRECAUCIONES - PRECAUTIONS - PRÉCAUTIONS



- Lea el manual de instrucciones antes de usar el cargador.
- Read the instruction manual before using the charger.
- Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le chargeur.
- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Benutzung des Ladegeräts sorgfältig durch.
- Lees de gebruiksaanwijzing alvorens U de lader gaat gebruiken.
- Leia o manual de instruções antes de usar o carregador.



- Evite las llamas y chispas.
- Avoid flames and sparks.
- Eviter flammes et étincelles.
- Offene Flammen und Funken.
- Vermijdt vuur en vonken.
- Evite fazer lume ou fogueiras.



- Utilícelo en un lugar ventilado.
- Use it in a well-ventilated place.
- Utilisez-le dans un lieu aéré.
- Benutzen Sie das Gerät in einem belüfteten Raum.
- Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte.
- Utilizar em lugar ventilado.



- El cable de red solo puede ser sustituido en un taller especializado.
- The wire to the mains can only be replaced at a specialized workshop.
- Le câble d'alimentation au secteur ne peut être remplacé que dans un atelier spécialisé.
- Das Stromkabel darf nur in einer spezialisierten Werkstatt ausgetauscht werden.
- Voedingsspanningskabels mogen allen door geautoriseerde dealers worden vervangen.
- O cabo de rede só pode ser substituído numa oficina especializada.

VORSICHTSMASSNAHMEN - WAARSCHUWINGEN - PRECAUÇÕES




- Desconecte el cable de red (1) antes de conectar o desconectar las pinzas (2).
- Disconnect the mains cable (1) before connecting or disconnecting the clamps (2).
- Débranchez le câble du secteur (1) avant de brancher ou de débrancher les pinces (2).
- Ziehen Sie bitte den Netzkabel (1), bevor Sie die Zangen anschließen oder abklemmen (2).
- Maak de kabel los van het net (1) alvorens de klemmen te koppelen of te ontkoppelen (2)
- Desligar da corrente (1) antes de ligar ou desligar a garra (2)..



- No exponga el aparato a la lluvia.
- Do not expose the equipment to rain.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen Aus.
- Zet het apparaat niet in de regen.
- Não exponha o aparelho à chuva.





- ¡Atención! Gas explosivo.
- Attention! Explosive gas.
- Attention! Gaz explosif.
- Achtung! Explosionsgefahr durch Gas.
- Let op! Knalgas.
- Atenção! Gases explosivos.


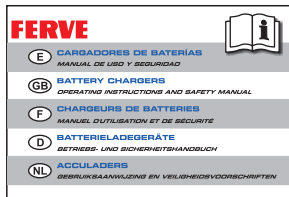


- Queda prohibida la reproducción total o parcial de estas instrucciones incluyendo texto e imágenes.
- Reproduction of these instructions, including text and images, in whole or in part, is prohibited.
- La reproduction de ces instructions, y compris les textes et les images, en tout ou en partie, est interdite.
- Die Vervielfältigung dieser Anleitung, einschließlich Text und Bild, im Ganzen oder in Teilen, ist untersagt.
- Het is verboden deze instructies, inclusief tekst en afbeeldingen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
- A reprodução destas instruções, incluindo texto e imagens, no todo ou em parte, é proibida.

- ES** COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA
- EN** TESTING THE BATTERY CONDITION
- FR** VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE
- D** ÜBERPRÜFUNG DES LADEZUSTANDS DER BATTERIE
- PT** VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA

F-2914 F-2916 F-2920 F-2930

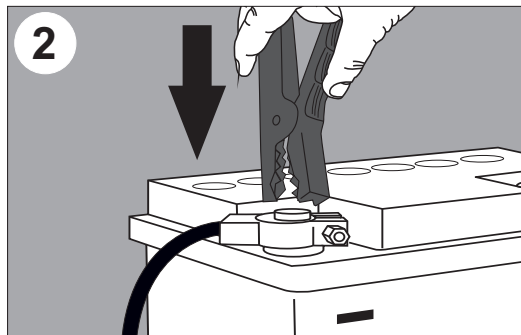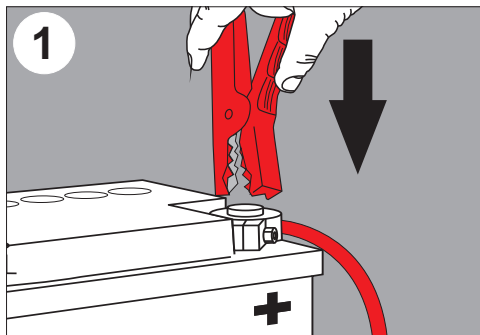

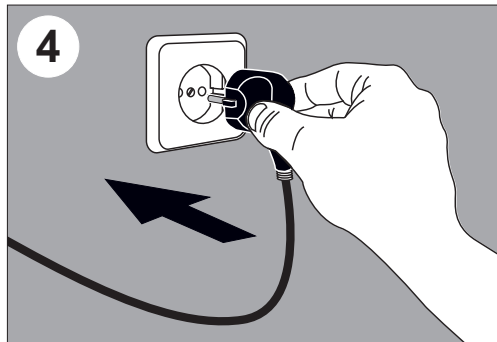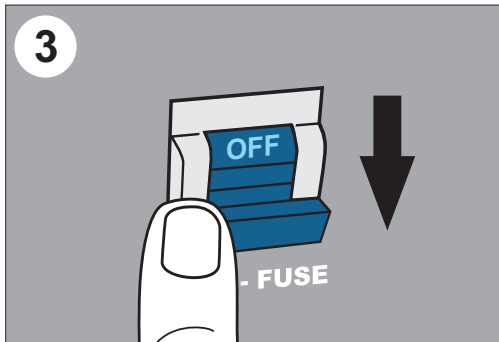













5



12.5

 12 V LIQUID	 12 V GEL	 12 V AGM	 24 V LIQUID	 24 V GEL	 24 V AGM	 %
< 11.9	< 12.1	< 12	< 23.8	< 24.2	< 24	 < 20%
12.1	12.3	12.2	24.3	24.5	24.4	 25%
12.3	12.5	12.4	24.6	25	24.8	 50%
12.5	12.8	12.6	25	25.5	25.2	 75%
12.7	13	12.8	25.4	26	25.6	 100%



ES PROCESO DE CARGA DE LA BATERÍA

EN BATTERY CHARGING PROCESS

FR PROCESSUS DE CHARGE DE LA BATTERIE


D LADEPROZESS DER BATTERIE

PT PROCESSO DE CARGA DA BATERIA

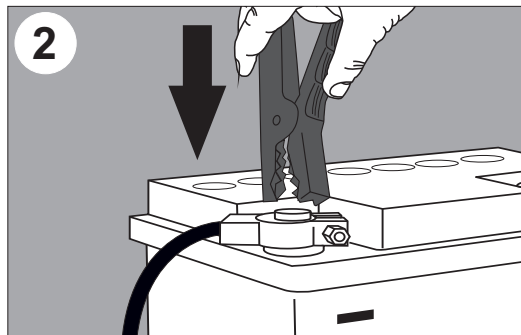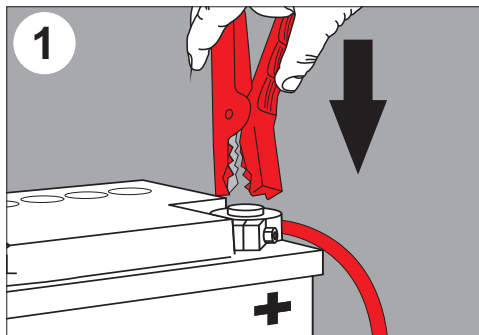


3

12V
24V

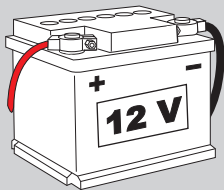

12V
24V

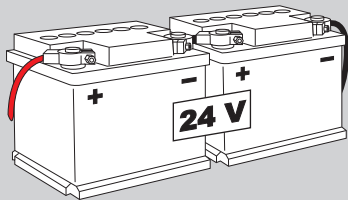

3

→ F-2908

12V



24V





12V



24V



4

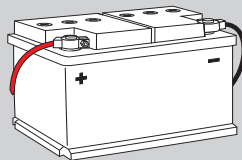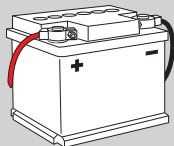

F-2908

4A  8A

4A  8A

F-2914RF

6A  12A

6A  12A

F-2916RF

8A  16A

8A  16A



F-2920RF 10A  20A

10A  20A

F-2930 15A  30A

15A  30A

5

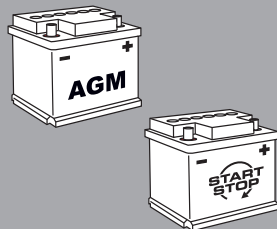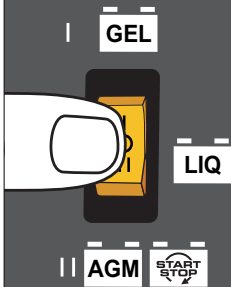



PAG. 6 - 8

1 COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA
2 TESTING THE BATTERY CONDITION
3 VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
4 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
5 COMPROBACIÓN DEL LADEZGADO DE LA BATERÍA
6 VER TESTEN VAN DE ACCU CONDIETIE


1 2



3 4

5

Load	10A	20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	%
12.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	25%
12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	50%
12.3	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	75%
12.4	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	100%


6



MANUAL  AUTOMATIC

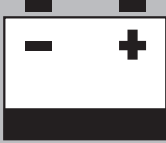

< 25%

7


MANUAL  AUTOMATIC

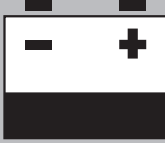

> 30%


8

F-2914
F-2916
F-2920
F-2930

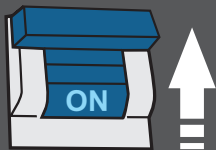


AUTO - FUSE


9

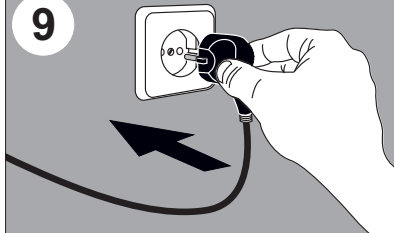

10

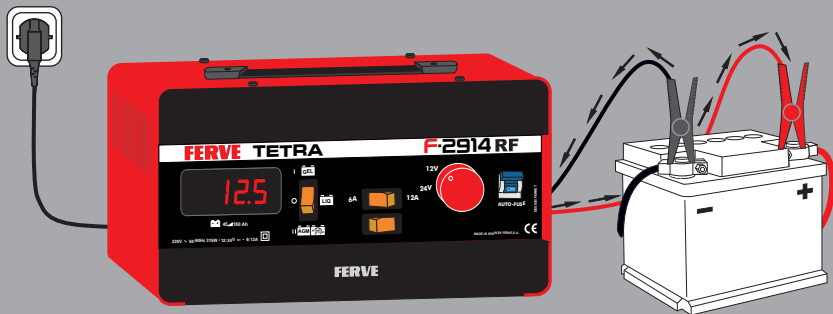

AUTOMATIC STAND-BY

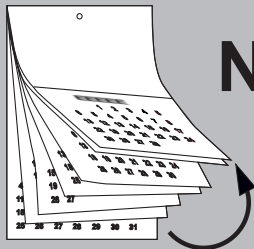

Non-stop



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nosotros, *We, Nous, Wir, Wij, Nós*

FERVE, S.A.

declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto
declare, under our sole responsibility, that the product
déclarons, sur notre seule responsabilité, que le produit
erklären, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
verklaren, onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat de producten
Declaramos, sob nossa única e exclusiva responsabilidade, que o produto

**Cargador de baterías / Battery charger / Chargeur de batteries
Batterieladegerät / Acculader / Carregador de bateria**

F-2908, F-2914, F-2916, F-2920, F-2930

al cual esta declaración se refiere, es conforme a las siguientes normas:
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:
auquel se réfère cette déclaration, est conforme à les normes :
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen:
waar deze verklaring zich op richt, in overeenstemming is met de volgende normen:
a que se refere esta declaração, cumprem com as disposições das seguintes normativas:

**UNE-EN IEC 60335-1:2024, UNE-EN 60335-2-29:2022,
UNE-EN 55014-1:2017/A11:2021, UNE-EN IEC 55014-2:2021**

según las disposiciones de la Directiva:
following the provisions of Directive:
conformement aux dispositions de Directive :
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie:
volgens de richtlijn:
em conformidade com o disposto na directiva:

2014/35/EU, 2014/30/EU

ES GARANTÍA

FERVE garantiza este aparato contra todo defecto de fabricación o de las piezas durante un período de 36 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos los daños provocados por errores de manejo, suciedad, conexión o energía inadecuada, accidentes y en general aquellos que provengan de causas externas al aparato. Cualquier otra prestación comprometida por el distribuidor será de la exclusiva responsabilidad del mismo. El presente documento tampoco cubre los deterioros ocasionados a otros bienes como consecuencia de un defecto del aparato garantizado. Esta garantía solamente tendrá validez acompañada de la factura de compra original o el recibo del establecimiento. Esta garantía perderá su vigencia cuando el aparato sea manipulado por personal o talleres ajenos a nuestros servicios técnicos.

EN WARRANTY

FERVE warrants this device against all-defective or faulty manufacturing or parts for a period of 36 months as of the purchase date. This warranty excludes damages caused by mishandling, dirt and filth, improper connection or power, accidents and, in general, any damages arising from causes that are external to the device. Any other warranty performance agreed to by the distributor shall be the exclusive liability of this party. Furthermore, this document does not cover wear or damage caused to other goods or assets as a result of a fault in the device under warranty. This warranty is only valid when accompanied by the original invoice or sales receipt. This warranty shall lose validity if the device is handled by personnel or shops not related to our technical service.

FR GARANTIE

FERVE garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication ou des pièces pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. Sont exclus les dommages provoqués par des erreurs de manipulation, de la saleté, un branchement ou une source d'énergie incorrects, des accidents et, en règle générale, tous les dommages provoqués par des causes ne concernant pas l'appareil. Toute autre prestation de garantie engagée par le distributeur sera sous sa seule responsabilité. Ce document ne couvre pas non plus les détériorations occasionnées à d'autres biens suite à un défaut de l'appareil sous garantie. Cette garantie est valable seulement avec la présentation de la facture original ou le reçu de vente. Cette garantie perdra sa validité si l'appareil est manipulé par du personnel ou des ateliers n'appartenant pas à nos services techniques.

D GARANTIE


FERVE gewährt eine Garantie auf dieses Gerät, welche jeglichen Herstellungsfehler bzw. Fehler an den Teilen über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum abdeckt. Zudem sind von der Garantie Beschädigungen aufgrund von Handhabungsfehlern, Verschmutzung, unsachgemäßem Anschluß bzw. ungeeigneter Energiezufuhr, Unfälle und im allgemeinen jene Beschädigungen und Unfälle, die aufgrund von geräteexternen Ursachen hervorgerufen wurden, ausgeschlossen. Jede weitere Garantieleistung, zu der sich der Verkäufer verpflichtet, fällt ausschließlich in dessen Verantwortungsbereich. Dieses Dokument deckt ebensowenig die Schäden an anderen Gütern ab, die sich infolge eines Fehlers des durch die Garantie abgedeckten Gerätes ergeben könnten. Diese Garantie ist nur gültig, wenn sie von der ursprünglichen Rechnung begleitet wird, oder Verkäufe quittieren. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn am Gerät Eingriffe durch Personal Oder Werkstätten, die nicht unserem technischen Service angehören, vorgenommen wurden.

NL GARANTIE

FERVE garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten, in onderdelen of constructie, gedurende 36 maanden na datum van aankoop. Uitgesloten van de garantie is de schade die het gevolg is van een verkeerde bediening, vuil, niet geschikte aansluiting of voedingsbron, ongevallen en in het algemeen alle schade die door externe oorzaken aan het apparaat veroorzaakt is. Elke andere garantiebepaling die met de distributeur overeengekomen is, valt geheel en uitsluitend onder de verantwoordelijk van de distributeur. De garantie dekt geen schade aan andere goederen die het gevolg zijn van een defect van het apparaat, voorwerp van de garantie. Zulks waarborg zit uitsluitend vigerend wanner vergezeld tegen naar de originele factuur of Omzet stortingsbewijs. Deze garantie verliest haar geldigheid wanneer het apparaat door personeel of werkplaatsen behandeld wordt die niet door ons erkend zijn.

PT GARANTIA

FERVE garante este equipamento contra defeitos de fabricação ou peças por um período de 36 meses a partir da data da compra, exclui danos causados por mau uso, sujeira, ligação incorreta ou de energia, acidentes e, geralmente, aqueles provenientes de causa externa ao dispositivo. Qualquer desempenho comprometido pelo distribuidor será de responsabilidade exclusiva do mesmo. Este documento não cobre danos causados a outros bens, como resultado de um padrão do dispositivo protegido. Esta garantia só terá validade acompanhada de fatura de compra. Esta garantia deixa de ser aplicável quando o dispositivo é tratado por pessoas ou oficinas fora dos nossos serviços técnicos.



FERVE

FERVE, S.A

Ctra. de Calafell, 15-25 - Apartado (P.O. Box) 7

43700 El Vendrell (España)

www.ferve.com

20102914-0125